

温馨提示：

- 本手册的内容如有修改，恕不另行通知。
- 本手册的内容，本公司力求圆满，一旦发现不明之处或错误，记载遗漏等，请及时与本公司求证。对于未经求证而引致的一切损失及伤害，本公司不承担任何责任。
- 对本产品的调试和维修由本公司或公司授权的代理经销商进行。未经授权者不得对产品进行维修，由此而引起的任何损失及伤害，本公司将不承担任何责任。

- 将话筒杆插上底座卡依插头，将单元的控制线连接好系统主机。
- 按下发言开关，灯环变亮和LCD显示屏显示相关功能的信息和发言时间，表明单元处于正常工作状态。
- 按下主席优先键，可关闭开启中的代表单元而开启中的主席单元不受影响。
- 提供耳机输出插口；自带喇叭，可播放会场背景音乐。
- 在任何工作状态下，都可以独立调整喇叭的音量 and 话筒的音量


VOL 80% MIC 80%
主席待机中
先进先出
ID-0-002

VOL 80% MIC 80%
代表待机中
先进先出
ID-0-002

细阅指引：使用本系列产品必须细阅所有安全细则及操作指引。
保存指引：请将本说明书保存在一个安全的地方，以便日后参考。
遵守指引：请遵守所有操作规程和使用指引。
使用保存：不要把本产品放在高度潮湿、强磁、强光、高温等的环境下使用或存放，如长时间不用应把电源插头拔下，使用会议麦克风时请勿抛、摔、扔、丢，以免造成严重损坏。
电 源：本产品只可使用标签上指明的电源电压，请确认你所在地区的市电是否符合本产品使用。
配 件：请使用制造商提供的配件或其认可的附件产品。
维 修：不要自行维修本产品，因打开或拆除外壳可能会令你接触危险电压或扩展故障范围，应由专业的技师进修或由经销商交由本公司维修。
更换零件：如需要更换零件，修理技师所用的零件必须符合制造商的规格或与原装零件一样，如更换不当会导致起火，触电或其他危险。
调 整：如本产品有故障或性能下降，请不要自行拆卸外壳调整电路板上的可调元件，以免造成严重损坏。应请专业技师用专用设备调整或请与经销商取得联系，我们将竭诚为您服务。
保 修：本产品未含改装之部份，请勿自行拆开改装，否则您将失去保修的权利。
注意事项：为了充分通风，设备周围的最小间隔为30mm；通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风；设备上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛；设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品；设备上标有危险警告标志“⚡”的端子是危险带电警告，对这些端子连接的外部导线需要由专业人员来安装或使用现成的引线或软线；电池废弃时不要乱丢，请放入指定的回收箱；



设备可在非热带气候条件下使用。
仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

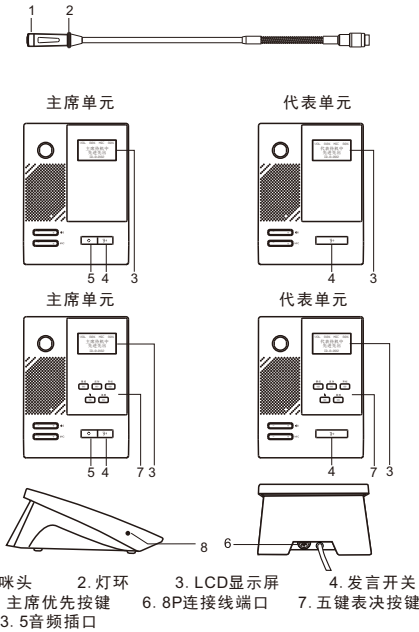

Q：单元接好线无供电反应

A：主机未开启电源，请开启电源。
市插座不通电，请检查市插座。

Q：开启单元无声音输出

A：主机音频输出没连接，请连接音频输出。
音响设备没开启音量，请开启音量。

Q：喇叭无声音输出

A：音量调节关到最小，请调节音量。
单元处于开启状态，请关闭发言开关。

Q：指示灯不断闪烁

A：正常开启时搜索过程，请等待搜索。
连接不了，请检查线路。

Q：代表单元无法开启使用

A：连接路径过长供电不足，请变更连接方式或更改扩展器。
使用了主席专用模式，请变换其它模式。

Q：系统无通电反应

A：市电插座不通电，请检查市电插座。
系统未供电，请检查外置电源连接。

Q：打开话筒无声音输出

A：音频传输线没连接，请连接上音频输出线。


Q：只能打开一支话筒

A：设置发言人数量限制，请更改3、6、N模式。

Q：蜂鸣器断续响3声

A：未连接单元话筒，请将单元话筒连接上。

有线会议控制系统单元

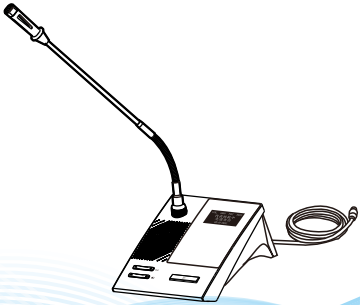

类型：电容式
指向性：单一指向性
频率响应：30Hz-18KHz
灵敏度：-43±2dB@1KHz
输入电压：DC 9V(主机供电)
最小输入阻抗：1KΩ
信噪比：>60dB
喇叭输出功率：0.5W
消耗功率：100mW
附 件：防风海绵

